

# Juhtmeta termostaadikomplekt

PAIGALDUSJUHEND




**flooré**



PÕRANDAKÜTE

# Kirjeldus

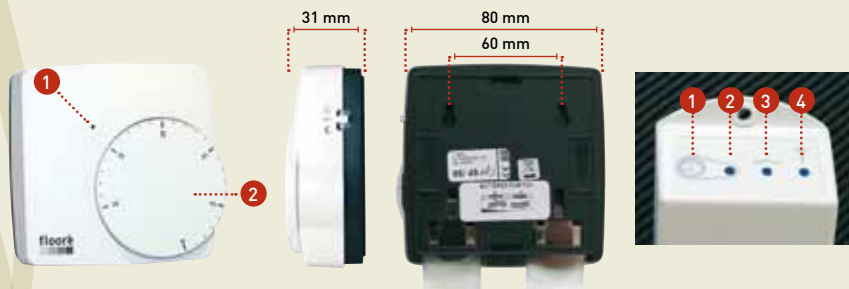

- 1 SEISUNDI MÄRGUTULI
- 2 PÖÖRDNUPP


- 1 MENÜÜNUPP
- 2 KOLLANE MÄRGUTULI – MENÜÜ SEISUND
- 3 PUNANE MÄRGUTULI – KÜTMISE MÄRGUTULI
- 4 ROHELINE MÄRGUTULI – SIGNAALI MÄRGUTULI

# Elektripaigaldus

- Keerata lahti kaks kruvi ja avada vastuvõtja alumise osa kaas.
- Ühendada ventiili ajam klemmliistuga vastavalt ühendusskeemile.
- Sulgeda kaas ja kinnitada kruvidega. Ühendada vastuvõtja elektritoitevõrku. Selleks on vaja pistikut ja kaablit (230 V vahelduvvool).

Eemaldada pistikukaabli otstelt isolatsioon. Ühendada sinine juhe (nulljuhe) klemmiga **N** ja faasijuhe klemmiga **L**. Ajami sinine kaabel tuleb ühendada klemmiga **N**. Ajami pruun kaabel tuleb ühendada klemmiga **1**. Painutada u. 50 mm pikkusest kaablilõigust ühenduslook ja ühendada klemm **C** klemmiga **L**.

Kruvida vastuvõtjaploki kaas kinni.

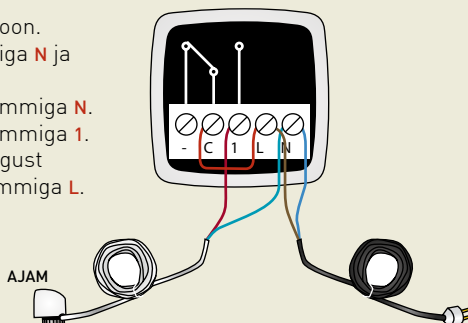

# Konfigureerimine

Selles etapis tuleb luua ühendus vastuvõtja ja ruumitermostaadi vahel.

1. Paigutada ruumitermostaat vastuvõtja lähedale. Patareide kasutuselevõtmiseks eemaldada termostaadi alasvalt kaks plastriba.
2. Hoida vastuvõtja menüünuppu 4 sekundit allavajutatuna, nii et vastuvõtja roheline märgutuli põleb pidevalt. Vastuvõtja on seejärel 30 sekundit konfigureerimisseisundis ja valmis ruumitermostaadi aadressi vastuvõtmiseks. Järgmine samm tuleb teha selle aja jooksul.

3. Seada ruumitermostaadi lüliti asendist ✕ väljalülitatud asendisse (OFF) ja seejärel uuesti asendisse ✕. Ühenduse loomiseks edastab termostaat vastuvõtjale 5 sekundi vältel oma aadressi.

Veenduda, et ruumitermostaadil on ühendus vastuvõtjaga. Vastuvõtja roheline märgutuli vilgub iga kord, kui võetakse vastu termostaadilt saabus signaal. Installeerimist tuleb alustada seisundist AUTO (automaatne), vajutades vastuvõtja menüünuppu.

## Paigaldamine

Paigaldage termostaat sobivasse kohta. Sulgeda ruumitermostaadi ja vastuvõtja vahele jäävad ruumiüksed. Funktsioneerimise kontrollimiseks seada termostaadi pöördnupp miinimumväärtusele. 10 sekundi pärast peab termostaadi märgutuli hakkama punaselt vilkuma. Seejärel veenduda, et vastuvõtja punane märgutuli on kustunud ja et ajam sulgeb seadeventiili (ajami näidik muutub u. 90 sekundi pärast punaseks). Keerata pöördnupp maksimumväärtusele ja oodata 10 sekundit, kuni termostaadi märgutuli vilgub punaselt. Veenduda, et vastuvõtja märgutuli põleb punaselt ja et ajam avab seadeventiili (ajami näidik muutub u. 90 sekundi pärast mustaks). Reguleerimisfunktsiooni tagamiseks tuleb neid samme korrata.

## Funktsioonide ja rikkeotsingu skeem

	Automaatrežiim – kütmine välja lülitatud	
	Automaatrežiim – kütmine sisse lülitatud	
	Käsitsijuhtimine – kütmine välja lülitatud	
	Käsitsijuhtimine – kütmine sisse lülitatud	
	Kiire vilkumine	Signaali vastuvõtmine termostaadilt
		Konfiguratsioonirežiim – ootab signaali termostaadilt
	Aeglane vilkumine	RIKE – vt rikkeotsingut
RIKKEOTSING	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontrollida ruumitermostaadi patareisid</li> <li>– Kontrollida ühendust ruumitermostaadi ja vastuvõtja vahel</li> <li>– Veenduda, et vastuvõtjat ei häiri lähedalasuvad seadmed ega metallesemed (vähim kaugus 50 cm)</li> <li>– Kontrollida, et mõni muu juhtmeta seade ei tööta sagedusel 433,92 MHz</li> </ul>	
Märgutuled ei sütti menüünupu vajutamisel	– Kontrollida elektritoidet	

# Termostaat

**RUUMITERMOSTAADI ASUKOHT:** Vältida termostaadi paigaldamist välisseintele ning kohtadesse, kus seda mõjutab tõmbetuul (nt ventilatsiooniseadmete, akende või uste lähedal) või elektriseadmete, kaminade või päikese soojus. Sobiv kõrgus põrandast on u. 1,5 m. Tagada, et ruumiõhk saab termostaadi ümber vabalt liikuda.

**RUUMITERMOSTAADI TÖÖPIIRKOND:** Termostaadi töötamise temperatuurivahemikku saab piirata. Tarnitud termostaadi kättesaamisel tuleb temperatuur seada vahemikus +5 kuni +30 °C. Vältimaks ohtu, et temperatuur seatakse kogemata liiga madalaks või liiga kõrgeks, võib vahemikku vähendada.

## Kasutamine ja hooldamine

Flooré juhtmeta termostaadikomplekt ei vaja peale patareide vahetamise mingit erihooldust. Patareid (kaks 3 V liitiumpatareid CR2430) tuleb välja vahetada iga kahe aasta järel. Patareisid tuleb vahetada, kui ruumitermostaadi seisundi märgutuli vilgub üks kord sekundis punaselt.

Patareide vahetamisel tuleb pöördnupp eemaldada. Keerata lahti katet kinnihoidev kruvi ja võtta termostaat seinalt maha. Patareide väljasurumiseks vajutada kruvikeerajaga põhjaplaadi tagaküljele. Suruda uued patareid pessa. NB! Veenduda, et patareid plussklemm on pööratud põhjaplaadi tagakülje poole.

### TEHNILISED ANDMED

Tootekood	412 63
Vastuvõtja toitepinge	230 V vahelduvvool
Toitejuhe	1,4 m
Termostaadi patareipinge	Liitiumpatareid CR2 430 / 3 V, 2 tk
Patareid kasutusaeg	2 aastat
Vastuvõtja kesta kaitseaste	IP 44
Termostaadi kesta kaitseaste	IP 30
Tööulatus	u. 25 m (avatud maastikul 70 m)
Saatesagedus	433,92 MHz
Vastuvõtja mõõtmed (mm)	P: 170 L: 50 K: 28 Kaal: 190 g
Termostaadi mõõtmed (mm)	P: 80 L: 80 K: 31 Kaal: 85 g

MÜÜK JA TEHNILINE TUGI: +372 656 33 49

PEAKONTOR  
Vildhussens väg 11  
840 13 TORPSHAMMAR  
TEL: + 46 690 130 80  
FAX: +46 691 201 11

ESINDAJA EESTIS  
BEGORES AS  
LAKI 11E, TALLINN  
TEL: 656 3349  
FAKS: 656 3346

E-POST: myyk@begores.com  
INTERNET:  
www.floore.com  
www.begores.com

LIHTSALT PAREM

 **BEGORES**

**flooré**  
  
PÕRANDAKÜTE

