


Kasutusjuhend

Käsiress MP20

vahetatavate pakkidega

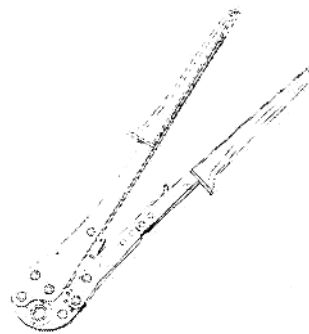


1. Kasutamine:

Tööriist on ette nähtud liitmike pressimiseks majasisestele veevärgitorudele.

Tööriista tuleb kasutada ainult vastavalt selle kasutusotstarbele. Kasutada tuleb eranditult ainult originaalvaruosi.

2. Pakkide paigaldamine tööriistale:

- Avada tööriist, vajutades selleks tangide säared kokku.
- Vabastada lukustusest reguleerplaadid* – pakkide paari paigaldamine on nüüd võimalik. Selleks lükata need külgsuunast sisse.
- Fikseerida pakid keskmises soones.
- Kontrollida, kas need on korralikult fikseerunud, st asetsevad paigalduskohas keskasendis.
- Sulgeda tööriist.

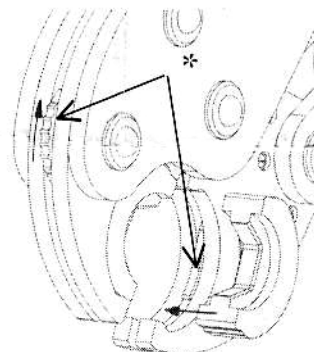

3. Töö käik

3.1. Lükata liitmik torule vastavalt torusüsteemi tootja juhistele.



3.2. Asetada tööriist/pakid liitmikule vastavalt torusüsteemi tootja juhistele.

3.3. Suruda pressi kokku, kuni hoob vabaneb fiksaatorist.

Märkus.

Kui on vaja kasutada suurt jõudu, võib seda teha kahes järgus:

- A** Suruda press kokku, kuni liitmik on fikseerunud ja seda hoitakse paigal.
- B** Vabastada lukustusest liigendiga käepide, tõmmates seda noole suunas, nii et seda oleks võimalik liigendist painutada!
- C** Suruda press täielikult kokku (fiksaator on endiselt aktiivne).
- D** Tõmmata liigendiga käepidet väljapoole!
- E** Suruda press uuesti täielikult kokku, kuni fiksaator avaneb ja vabastab väljavõtmiseks liitmiku.

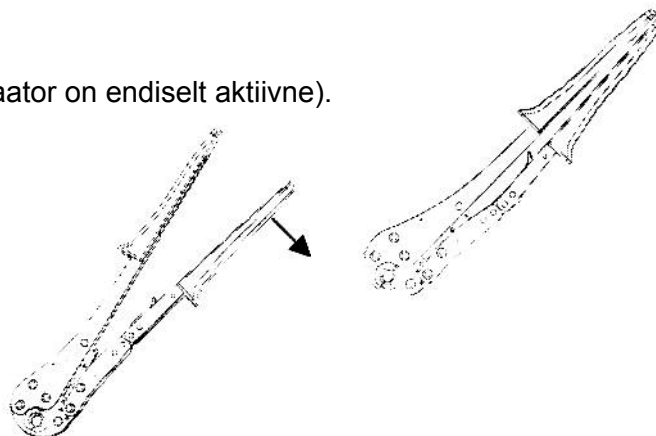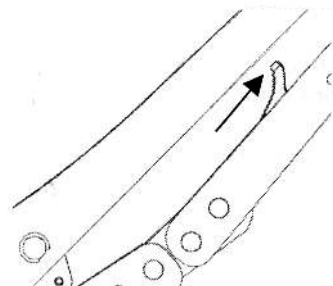


4. Enneaegne lukustusest vabastamine

Seadme võib enne õiget aega avada ainult siis, kui seda on valesti käsitsatud

(nt vale liitmik/pakid):

- vabastada fiksaator, surudes selleks käepidemed kokku;
- pöörata lukustushooba noole suunas ja hoida seda selles asendis;
- avada liigendiga käepide!

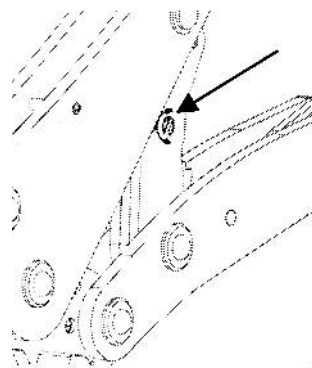

5. Funktsioneerimise kontrollimine enne kasutamist

1. Paigaldada pakid, nii nagu on kirjeldatud punktis 2.
2. Avada tööriist täielikult.
3. Suruda käepidemed kokku, kuni tangipea liikuv ja liikumatu pool kokku puutuvad, mis on tuntav kokkusurumistakistuse märgatavast suurenemisest.
4. Järgnevalt peab enne fiksaatori vabanemist kostuma veel 2 plõksatust.
5. Kui fiksaatori avanemiseni kostub vähem kui kaks plõksatust, siis ei tohi tööriista enam edasi kasutada.

6. Hooldamine ja korrashoid

Tööriista tuleks puhastada ja õlitada vastavalt tähistatud kohtades vähemalt 1 kord kuus või vastavalt vajadusele.

Kindlasti tuleb pöörata erilist tähelepanu sellele, et pakid ja ka nende paigalduskoht hoitaks alati puhtana.

Juhul, kui nõuetekohase kasutamise korral tangid või vastavalt pakid enam täielikult ei sulgu, siis tuleb valmistajatehase poolt lasta korrigeerida eelkoormust.