




R.B.M. PÕRANDAKÜTTE KOLLEKTORI PAIGALDUSKEEM JA SEADEVENTIILI “MEMORY-STOP” FUNKTSIOON

EST



Siin juhendis kirjeldatud tegevused peavad olema teostatud ainult tehnilise personali või paigaldaja poolt järgides kõiki ohutusnorme ja kehtivaid regulatsioone.

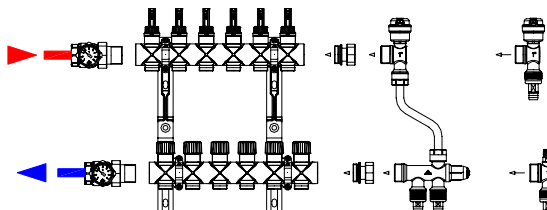

OK

Kollektorite õige ühendamine süsteemi, voolunäidikutega seadeventiilid asuvad pealevoolu kollektoril. Skeemil näidatud möödavooluventiil ei kuulu põhikomplekti.

Seadeventiilidega ja voolunäidikutega varustatud kollektor **peab alati olema ühendatud küttesüsteemi juurdevoolu poolele**. Vale kollektorite paigutuse tulemuseks on süsteemi talitlushäire, kus vedeliku imemisjõul toimivad voolunäidikud ei hakka tööle.

Voolunäidikuga seadeventiili “Memory-Stop” funktsioon

Funktsioon võimaldab süsteemi tasakaalustamisel algseadistatud kontuuride seadeventiile peale vajadusel kontuuri(de) sulgemist avada uuesti täpselt samal algseadistuse tasemel, et taastada ühtlane soojuste jaotus süsteemis

- 1) Eemaldage seadeventiililt valge plastkübar ja seadista ventiil soovitud näiduni keerates selleks voolunäidikut ja jälgides vooluhulga (l/min) näitu;
- 2) Keerake punast "Memory-Stop" rõngast vastu kellaosuti suunda (vasak keere) kuni keerme lõpuni (rõngas liigub alla);
- 3) Suruge ventiilile tagasi valge plastkübar (kuni kuulete klõpsu). Keerates plastkübarat kellaosuti suunas kuni lõpuni saate sulgeda vedeliku voolu kontuuris. Keerates plastkübarat vastupidises suunas saate uuesti avada vedeliku voolu kontuuris kuni algse vooluhulga näiduni.

Plastkübaral alaservas oleva kahe aasa abil saate vajadusel plommdida seadeventiili, et vältida omavollist seadistuse muutmist.

Hoiatus: ÄRGE KASUTAGE ventiili seadistamisel tööriistu, et mitte kahjustada selle korrektset toimimist.



Lisainformatsiooni hankimiseks tutvuge toodete tehniliste spetsifikatsioonidega, palume lugupidavalt suhtuda toodete paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendites toodud nõuetesse. Tehnilist teavet toodete kohta leiate ka meie kodulehelt: www.rbm.eu



RBM Spa
Via S.Giuseppe, 1 - 25075 Nave (Brescia) Italy
Tel. 030-2537211 Fax 030-2531798
E-mail: info@rbm.eu - www.rbm.eu



Esindaja Eestis - BEGORES OÜ
Laki 11E, 12915 Tallinn
Tel 656 3349 Faks 656 3346
e-post: myyk@begores.com