




**Siin juhendis kirjeldatud tegevused peavad olema teostatud ainult tehnilise personali või paigaldaja poolt järgides kõiki ohutusnorme ja kehtivaid regulatsioone.**

Paigalda segamissõlmega kaasasolevad plastseibid (4 tk, kood 8163.003) segusõlmega ühendatava kollektori hoidjate alla, et tõsta kollektori pikitelg samale joonele segamissõlme pikiteljega. Segamissõlmega kaasasolevate poltide ja mutritega (4 tk) paigalda kollektori hoidjad kollektorikapi tagaseinale või siinile.

Ühenda kollektor segamissõlmega kasutades kaasasolevaid ühendusliitmikke – pikk liitmik (1 tk, kood 8162.003) ja lühike liitmik (1 tk, kood 8161.003) – nii nagu näidatud joonisel:

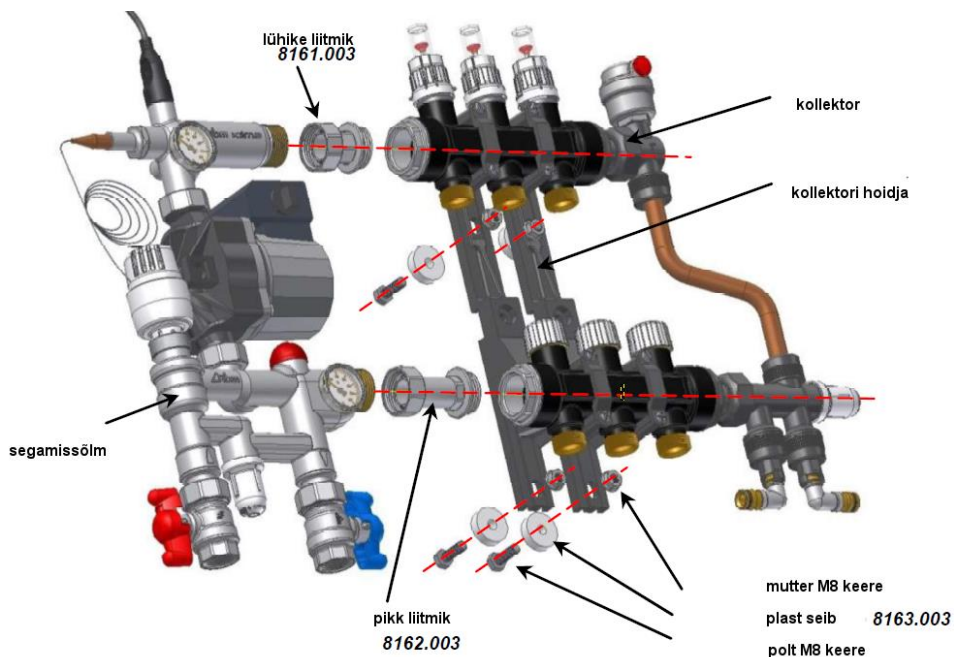

**Lisainformatsiooni hankimiseks tutvuge toodete tehniliste spetsifikatsioonidega, palume lugupidavalt suhtuda toodete paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendites toodud nõuetesse. Tehnilist teavet toodete kohta leiате ka meie kodulehelt: [www.rbm.eu](http://www.rbm.eu)**