


VAHTPLASTI LÕIKUR KD-5 150W

KASUTUSJUHEND

Loe enne kasutamist ja säilita koos lõikuriga

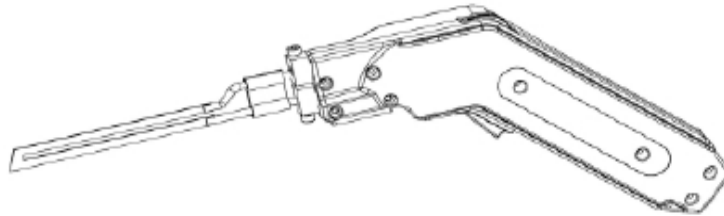

Müügapakend sisaldab

- Vahtplasti lõikur 230 V
- Ümar lõiketera 20 mm
- Ümar lõiketera 27 mm
- Ümar lõiketera 34 mm
- Sirge lõiketera 100 mm
- Plastkohver
- Kasutusjuhend

Kasutusala

Kuumlõikur on mõeldud vahtplast-materjalide lõikamiseks

- EPS = Styrox
- XPS = FinnFoam, Dow jms.
- EPE = polüetüleen
- EPP = polüpropüleenid
- Uretaanplaste saab lõigata, kuid jäägid võivad jääda tera külge
- Ka muid materjale võib lõigata, uuri enne materjali müüjalt kuumlõikuse kohta

NB! Ära lõika PVC-(vinüül)plasti sisaldavaid materjale, sest PVC-suitsugaasid on mürgised. Pane tähele, et komposiitmaterjalid sisaldavad tihti PVC-plasti.

Ohutusnõuded

ÄRA KUNAGI LUKUSTA LÕIKURI LÜLITIT PÜSIVASSE TÖÖASENDISSE!

EEMALDA ALATI LÕIKURI JUHE VOOLUVÕRGUST PEALE KASUTAMIST!

Ära kasuta lõikurit ohtlikus keskkonnas

- Niisketes ja märgades ruumised või vihma käes
- Kui õhus on tolmu
- Kui õhus on kergesti süttivaid gaase või lahusteid
- Ära proovi avada lõikuri korpust, selle ehitus on EC-märgisele vastavalt ohutuse tagamiseks kinnine. Toitejuhet võib vahetada vaid kvalifitseeritud hooldaja.
- Ära kasuta lõikurit, kui seade või toitejuhe on vigastatud
- Hoolitse piisava tuulutuse eest, kui kasutad lõikurit siseruumides
- Ära katsu töötamise ajal lõiketera, selle temperatuur on + 500 °C
- Ära aseta lõikurit alusele, mis võib süttida või sulada
- Väljas kasuta vaid välitingimusteks sobivaid pikendusjuhtmeid ja veendu, et juhtmed on terved
- Kasuta tervet mõistust ja ole ettevaatlik, planeeri tööetapid ette

Kasutamine – proovi lõiketera temperatuuri ja lõikamiskiirust enne töö algust materjali ülejäägil!

Lõiketera paigaldus

Eemalda toitejuhe alati enne tera paigaldust või vahetust. Lase lõikuril jahtuda enne tera vahetust.

- Keera lahti kinnituskruvid ja vali sobiv tera
- Peale tera paigaldamist pinguta kruvid kuuskantvõtmega kuid väldi liigse jõu kasutamist

Lõikamine

- LÕIKUR EI OLE MÕELDUD PIDEVAKS KASUTAMISEKS
- LASE LÕIKURIL JAHTUDA 5 MINUTI TÖÖTAMISE JÄREL
- Seadista tera termeratuuri regulaator 3/4 võimsusele
- Vajuta voolulülitit, tera saavutab töötemperatuuri 6 - 8 sekundiga
- Parima tulemuse saavutamiseks anna lõiketera kuumusel teha töö, ära liigu lõikuriga liiga kiiresti
- Suits tekib liiga kuumast lõiketerast või liiga aeglasest lõikamisest
- ÄRA KASUTA ILMA VAJADUSETA MAKSIMAALSET VÕIMSUST, TULEMUSEKS ON ÜLISUUR JA EBATASANE LÕIKESOON. LISAKS VÕIB LIIGNE KUUMUS VIGASTADA LÕIKETERA JA LÕIKURIT.

Peale kasutamist

- Puhasta lõiketerad terasharjaga
- Ära eemalda lõikejäänuseid teradelt põletades

Tehniline teave

- Nimipinge 230V ~ 50-60 Hz
- Võimsus 150 W
- Temperatuuri vahemik 50 °C – 500 °C
- CE-märk

Taaskasutamine

- Seadmest ei tohi vabaneda majapidamisjäätmena!
- Tagasta kasutuskõlbmatu seade utiliseerimiseks müüjale

Seadme garantii

- Garantiaeg on 1 aasta alates müügipäevast
- Garantii katab seadme materjale ja koostetööd
- Garantii ei kata lõiketerasid
- Garantii ei kehti, kui seadet ei kasutata vastavalt juhendile
- Seadme remontimiseks pöördu maaletooja poole
- Garantii kehtib koos ostutseki ja järgmiste täidetud väljadega:

Müügipäev:

Müüja tempel:

Maaletooja

Begores OÜ

Laki 11E

12915 Tallinn

Tel/faks 656 3346

e-post: myyk@begores.com

www.begores.com