



Kasutusjuhend

MP32

Joonis 1

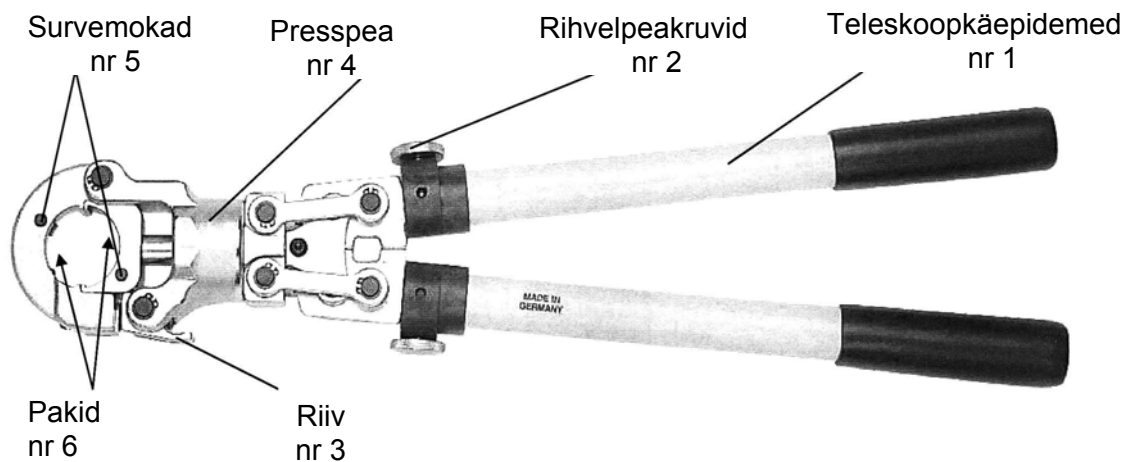

Joonis 2

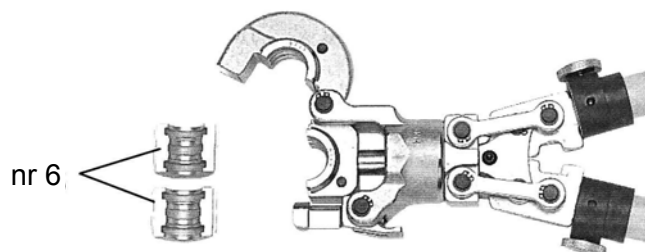

Sisukord

1.	Sissejuhatus	2
2.	Garantii	2
3.	Sihipärase kasutamise juhised	2
3.1.	Käsi pressi käsitlemine	2
3.2.	Selgitus kasutusala kohta	2
3.3.	Hooldusjuhised	2
3.4.	Käsi pressi hoidmine ja transport.....	3
3.5.	Komponendid/varuosad, mida kliendid võivad ise vahetada	3
4.	Käitumine käsi pressi töös esinevate tõrgete korral.....	3
5.	Tehnilised andmed	3

Sümbolid



Ohutustehnikajuhised
Palun tingimata järgida, et vältida inimvigastusi ja keskkonnakahjustusi.



Kasutusjuhised
Palun tingimata järgida, et vältida tööriista kahjustamist.

Lühiülevaatus enne kasutuselevõttu

Palun kontrollida kõigepealt, kas olete kätte saanud kõik tarnekomplekti kuuluvad osad.

Tarnekomplekt:

- 1 mehaaniline käsipress MP 32
- 1 kasutusjuhend

Kasutusjuhend

Mehaaniline käsipress MP 32, seerianumber

1. Sissejuhatus

Enne käsipressi kasutamist lugeda kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Tööriista tuleb kasutada ainult vastavalt selle kasutusotstarbele.



2. Garantii

Garantiiaja pikkus on nõuetekohasel kasutamisel 6 kuud alates kättesaamise kuupäevast.

3. Sihipärase kasutamise juhised

MP 32 on mehaaniline vahetatavate pakkidega käsipress.

3.1. Käsipressi käsitlemine

Esmalt seatakse valmis soovitud kasutusotstarbega sobivad pakid (vt nr 6). Järgnevalt vabastatakse riiv (nr 3) ja avatakse presspea (nr 4; vt joonis 2). Pakid lükatakse küljelt ükshaaval avatud pea sisse, vajutades selleks survemokkadele (nr 5). Lõpuks asetatakse kohale torule paigaldatav liitmik ja suletakse presspea.

Pressimiseks vajalikku käejõudu on võimalik kohandada teleskoopkäepidemete (nr 1) reguleerimise teel. Selleks tuleb rihvelpeakruvid (nr 2) lahti keerata, tõmmata teleskoopkäepidemed väljapoole ja pärast seda keerata rihvelpeakruvid uuesti kinni.

Pressimise käigus pakid (nr 6) sulguvad. Sealjuures asub torule paigaldatav liitmik presspea (nr 4) suletud asendi korral liikumatu paki poolel. Liikuv pakk liigub pressimiskoha suunas.

Pressimine on jõudnud lõpule, kui pakid puutuvad täielikult kokku. Sellist asendit tuleb täiendavalt ka visuaalselt kontrollida.

3.2. Selgitus kasutusala kohta

Meie mehaanilisel käsipressil MP 32 on palju mitmesuguseid erineva kujuga pakke (nr 6).



NB!

Kasutada tohib ainult tootja poolt selleks ettenähtud pakke.

3.3. Hooldusjuhised

Mehaaniline käsipress tuleb pärast igat kasutamist puhastada ja kontrollida, et see oleks enne hoiulepanekut kuiv.

Tööriist on üldiselt hooldusvaba, ainult kruviühendusi tuleb regulaarselt kergelt õlitada.

3.4. Käsi pressi hoidmine ja transport

Käsi pressi ja pakside kaitsmiseks kahjustuste eest tuleks see pärast kasutamist ja puhastamist asetada transpordikohvisse, mis seejärel korralikult suletakse.

3.5. Komponendid/varuosad, mida kliendid võivad ise vahetada

Tulenevalt sihipärase kasutamise nõudest tohivad kliendid ise vahetada ainult pakke.

4. Käitumine käsi pressi töös esinevate tõrgete korral

Meile ei ole teada, et selle tööriistaga töötamisel oleks esinenud tõrkeid.

5. Tehnilised andmed

Komplektse tööriista kaal:	ca. 2,5 kg
Tööriista pikkus:	ca 560-860 mm
Presspea:	pööratav 360°
Radiaal jõud:	min 30 kN